YP-S2

Přehrávač MP3
uživatelská příručka

Představte si možnosti

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek společnosti Samsung.
Kompletní služby získáte po registraci produktu na adrese

www.samsung.com/global/register

SAMSUNG

funkce vašeho nového přehrávače MP3

Půvabný. Inteligentní. Spolehlivý. A mnoho zábavy. Váš nový MP3 přehrávač je takový a ještě víc.Jeho kompaktní a elegantní tělo zabírá v kapse mrňavý prostor. Svůj nový přehrávač MP3 si zamilujete, ať již budete cvičit nebo stahovat oblíbené melodie.
Použijte jej raz a budete se divit, jak jste mohli žít bez něj.

JEDNODUCHÝ DESIGN A KULATÝ TVAR

Kompaktní, jednoduchý a přenosný design

ROZŠÍŘENÍ A KOMPATIBILITA

S novým přehrávačem nebudete omezeni pouze na soubory MP3. Přehrávač podporuje soubory formátů MP3, WMA a Ogg.

SLUCHÁTKA NA KRK

Díky sluchátkům tvarovaných k nošení na krk se můžete těšit z hudby bez nepohodlného zamotání kabelů.

ABSOLUTNÍ VOLNOST OBLÍBENÉHO VÝBĚRU DÍKY TOMUTO PŘEHRÁVAČI MP3!

Můžete lehce vytvořit seznamy oblíbených skladeb.

DELŠÍ DOBA PŘEHRÁVÁNÍ A KRATŠÍ ZAVÁDĚNÍ!

Plně nabité baterie umožní přehrávat hudbu až 13 hodin.

Doby zavádění jsou kratší. Kvůli jeho kompatibilitě se standardem USB 2.0 je tento přehrávač mnohem rychlejší než modely se standardem USB 1.1.

AKUSTICKÝ ZÁZRAK

Váš nový přehrávač MP3 má zabudovanou unikátní zvukovou technologii DNSe™ (Digital Natural Sound engine) společnosti Samsung vytvořenou pro bohatší a hlubší zvuk pro neuvěřitelný zážitek z poslechu.

bezpečnostní informace

Význam ikon a značek v této uživatelské příručce:

VAROVÁNÍ	Znamená riziko usmrtění nebo vážného poranění.
UPOZORNĚNÍ	Znamení potenciální riziko poranění osob nebo materiálních škod.
UPOZORNĚNÍ	Aby jste při používaní přehrávače MP3 snížili riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poranění osob, dodržujte následovní bezpečnostní opatření:
POZNÁMKA	Znamená pokyny nebo referenční stránky, které mohou být užitečné pro provoz přehrávače.

	NEPOKOUŠEJTE
	NEDEMONTUJTE.
	NEDOTÝKEJTE SE.
	Striktně dodržujte pokyny.
	Odpojte síťovou zástrčku ze síťové zásuvky.
	Požádejte o pomoc servisní centrum.

Tyto varovní značky slouží jako prevence před poraněním vaší a jiných osob. Striktně je dodržujte.

Po přečtení odložte tuto sekci na bezpečné místo pro budoucí použití.

bezpečnostní informace

Tato příručka popisuje správné používaní vašeho nového přehrávače mp3.
Důkladně si jí přečtěte, aby nedošlo k poškození přehrávače a poranění vaší osoby.
Zvláštní pozornost věnujte následujícím závažným varováním:

CHRAŇTE SE

- Nedemontujte, neopravujte ani neupravujte sami tento produkt.

UPOZORNĚNÍ

- Nedovolte, aby se tento produkt namočil nebo padnul do vody. Namočí-li se produkt, nezapínejte jej, mohli by jste dostat úder elektrickým proudem. Raději kontaktujte nejbližší Zákaznické servisní centrum Samsung.

- Produkt nepoužívejte během bouřky, neboť může hrozit nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo poškození přístroje.

UPOZORNĚNÍ

- Nepoužívejte sluchátka při jízdě na kole, v automobilu nebo na motocyklu.
  Mohlo by dojít ke vzniku vážné nehody. Kromě toho je používání sluchátek v těchto situacích v některých zemích a oblastech zakázáno zákonem.
  Používání sluchátek při chůzi nebo běhu na silnici, zejména na přechodu pro chodce, může vést k vážnému poranění.

- Pro vaši bezpečnost zajistěte, aby se kabel sluchátek během cvičení nebo chůze nezamotal kolem vaší ruky nebo okolních předmětů.

VAROVÁNÍ

- Výrobek nepoužívejte ve vlhkém, prašném nebo začmouděných prostředích, protože tyto prostředí by mohli vést k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

CHRAŇTE SE

VAROVÁNÍ

- Dlouhodobé používaní náhlavní soupravy nebo sluchátek může způsobit závažné poškození sluchu.
  Jste-li dlouhodobě vystaveni zvuku s intenzitou vyšší než 85 db, váš sluch bude nepříznivě postihnutý. Čím je zvuk vyšší, tím vážnější poškození sluchu může nastat (běžný rozhovor má 50 až 60 db a hladina hluku na silnici je přibližně 80 db). Důrazně se doporučuje nastavit úroveň hlasitosti na střední (střední úroveň je obvykle méně než 2/3 maxima).
- Slyšíte-li v uchu nebo uších zvonění, zeslabte hlasitost nebo přestaňte používat náhlavní soupravu nebo sluchátka.

CHRAŇTE VÁŠ PŘEHRÁVAČ MP3

- Nenechávejte přehrávač při teplotách nad 35°C (95°F), například v sauně nebo zaparkovaném automobilu.
- Nevystavujte přehrávač nadměrným nárazům, například při pádu.
- Neklaďte na přehrávač těžké předměty.
- Zamezte proniknutí cizích částeček nebo prachu do produktu.
- Nepokládejte produkt do blízkosti magnetických objektů.

- Vždy zálohujte důležitá data. Společnost Samsung není zodpovědná za ztrátu dat.
- Používejte pouze příslušenství dodané nebo schválené společností Samsung.

UPOZORNĚNÍ

- Na produkt nestříkejte vodu. Produkt nikdy nečistěte chemickými látkami jako benzen nebo ředidlo, jinak by to mohlo vést k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo znehodnocení povrchu.

UPOZORNĚNÍ

- Nedodržení těchto pokynů může vést k fyzickým poraněním nebo poškození přehrávače.

POZNÁMKA

- Při tisku uživatelské příručky doporučujeme tisknout ve barvě a pro lepší zobrazení označit volbu "Přizpůsobit na stranu".

obsah

ZÁKLADY 8

8 **Co je součástí balení**
9 **Váš přehrávač mp3**
11 **Nabíjení baterie**
12 **Údržba baterie**
12 **Zapínaní a vypínaní**
13 **Přehrávání hudby**
13 **Ovládání hlasitosti**
13 **Zresetování systému**

APLIKACE EMODIO 14

14 **Požadavky na pc**
15 **Instalace aplikace EmoDio**
16 **Přenos souborů do přehrávače pomocí aplikace EmoDio**
19 **Používání jako vyjímatelný disk**
20 **Odpojení od počítače**

POSLOUCHÁNÍ HUDBY 21

21 **Přehrávání hudby**
21 **Dočasné zastavení**
22 **Vyhledávaní v skladbě**
22 **Přehrávání od začátku aktuální skladby**
22 **Přehrávání předchozí skladby**
22 **Přehrávání další skladby**

obsah

23 Nastavení vlastní funkce chytrého tlačítka
23 Nastavení funkce DNSe (Digital Natural Sound engine)
23 Nastavení režimu přehrávání
23 Vypnutí LED diody
24 Vytvoření seznamu skladeb v přehrávači mp3
24 Přehrávání souboru skladeb
24 Odstranění hudebního souboru ze seznamu skladeb

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ **25 Řešení problémů**
25

PŘÍLOHA **28 Specifikace produktu**
28

základy

CO JE SOUČÁSTÍ BALENÍ

Váš nový přehrávač mp3 se dodává s následujícím příslušenstvím. Chybí-li některá z těchto položek, kontaktujte nejbližší Zákaznické servisní centrum Samsung.

Přehrávač

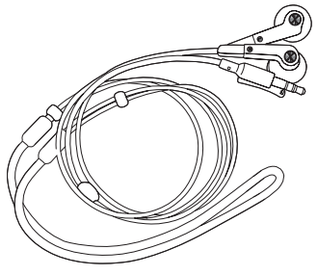

Sluchátka

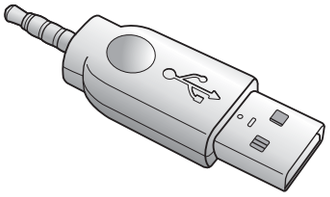

Adaptér přímého připojení k USB portu

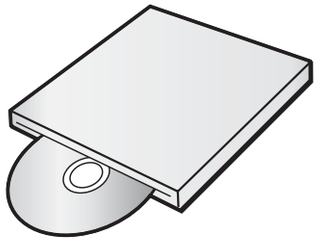

Instalační CD

Příslušenství v krabici může vypadat poněkud jinak.

VÁŠ PŘEHRÁVAČ MP3

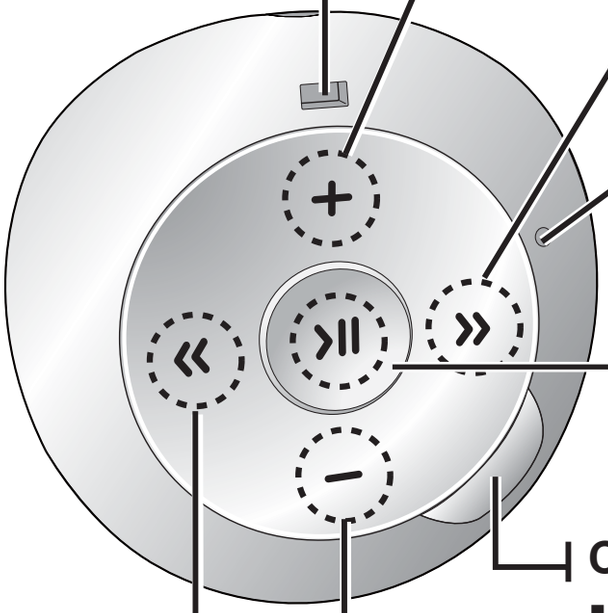

Otvor pro připojení sluchátek

Tlačítko Zvýšit hlasitost

- Stisknutím zesílíte hlasitost.
- V režimu Opakovat vše nebo Náhodné přehrávání podržením stisknutého tlačítka přidáte aktuální skladbu do seznamu skladeb.

Tlačítko procházení souborů vpravo

- Stisknutím tlačítka se přesunete na další skladbu.
- Rychlého prohledávání skladeb dosáhnete podržením stisknutého tlačítka.

Otvor s tlačítkem pro resetování

Jestliže se u přehrávače objeví porucha, stiskněte špičatým předmětem tlačítko pro resetování a tímto systém znovu resetujete.

Tlačítko Napájení, Přehrávání/Pauza

- Podržením stisknutého tlačítka přístroj zapnete nebo vypnete.
- Stisknutím zvolíte přehrávání nebo pozastavení.

Chytré tlačítko

- Po stisknutí tlačítka přepnutí do DNSe.
- Podržením stisknutého tlačítka během přehrávání se přepíná režim přehrávání.
- Podržením stisknutého tlačítka v režimu pozastavení LED dioda zhasne nebo se rozsvítí.

Tlačítko Snížit hlasitost

- Stisknutím zeslabíte hlasitost
- V režimu Seznam skladeb podržením stisknutého tlačítka vymažete aktuální skladbu ze seznamu skladeb.

Tlačítko procházení souborů vlevo

- Stisknutím přejdete na předchozí skladbu nebo přehrajete aktuální skladbu od začátku.
- Rychlého prohledávání skladeb dosáhnete podržením stisknutého tlačítka.

VÁŠ PŘEHRÁVAČ MP3 (Pokračování)

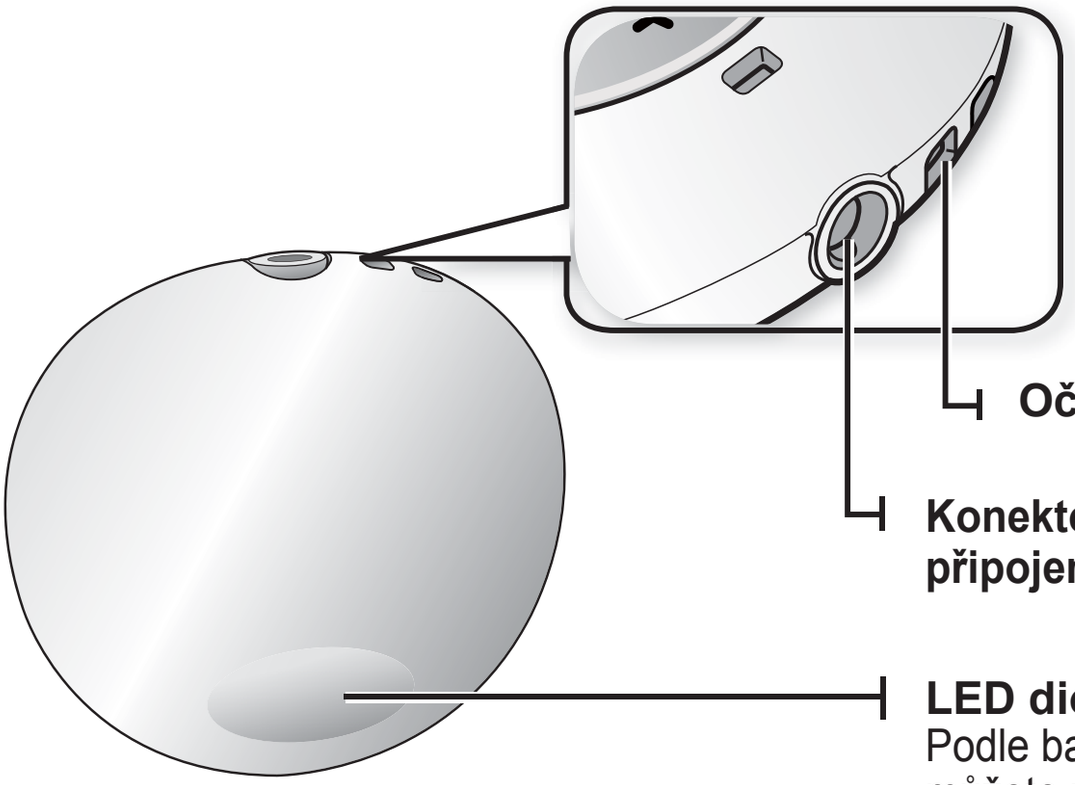

Očko pro zavěšení na krk

Konektor pro sluchátka / připojení USB zařízení

LED dioda
Podle barvy nebo blikání LED dioda můžete zkontrolovat stav baterie nebo přehrávání.

Zapojení sluchátek

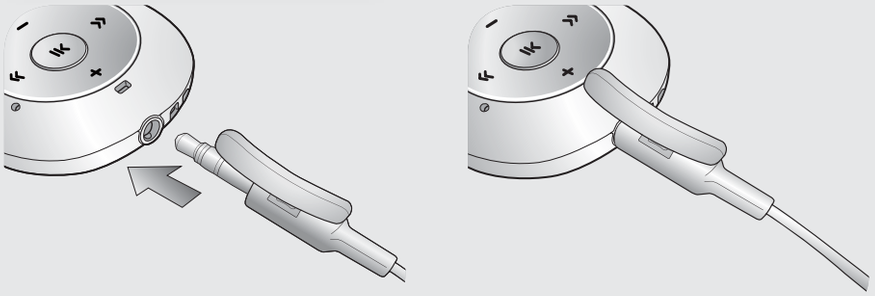

sluchátka

Zapojení adaptéru přímého připojení k USB portu

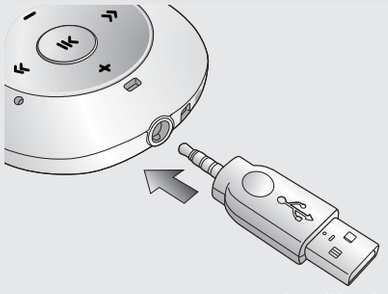

adaptér přímého připojení k USB portu

NABÍJENÍ BATERIE

Přehrávač nejdříve nabijte před prvním použití, nebo pokud jste přístroj delší dobu nepoužívali.
Baterie pro váš přehrávač MP3 bude nabita na plnou kapacitu za přibližně 2 hodiny, i když celková doba nabíjení se v závislosti na prostředí počítače liší.

▪ **Než začnete -** Před přímým zapojením adaptéru USB nejdříve vyjměte sluchátka.

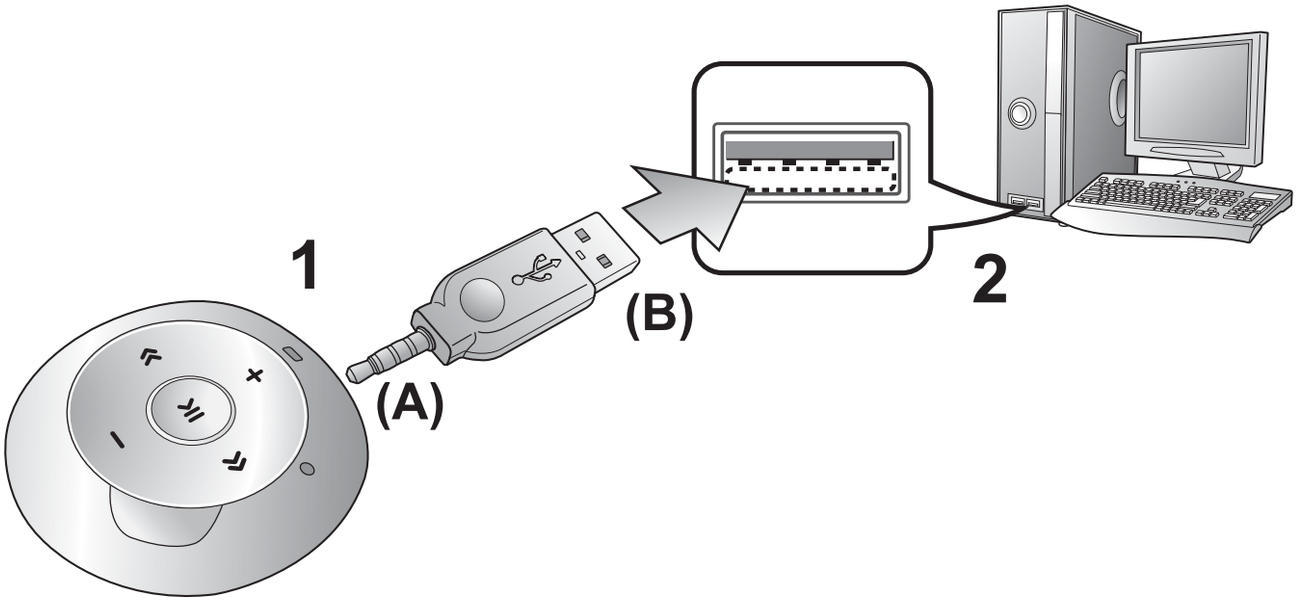

1. Konec s mini konektorem (A) přímého adaptéru USB zapojte do konektoru pro sluchátka / připojení USB zařízení.

2. Podle obrázku zapojte široký (USB) konec (B) přímého adaptéru USB do USB portu **(⇐)** v počítači.

- Během nabíjení baterie LED dioda bliká červeně. Po dokončení nabíjení změní barvu na zelenou.

POZNÁMKA

- Pokud potřebujete nabít baterii
  - Je-li baterie málo nabitá, LED střídavě bliká červeně a barvou vybraného režimu. Pokud je LED dioda vypnutá, tato indikace nebude pracovat.
  - Je-li baterie zcela vybitá, LED dioda bliká červeně.
- Nabíjíte-li přehrávač během připojení k přenosnému počítači, zkontrolujte, zdali je baterie přenosného počítače rovněž plně nabitá nebo zdali je přenosný počítač zapojený do zdroje napájení.

ÚDRŽBA BATERIE

Vaše baterie vydrží déle, dodržíte-li následující jednoduchá pravidla pro starostlivost a skladování.

- Baterii nabíjejte a skladujte v teplotním rozsahu 5°C~35°C (40°F~95°F).
- Baterii nepřebíjejte (déle než 12 hodin).
  Nadměrné nabíjení nebo vybíjení může zkrátit životnost baterie.
- Životnost baterie se časem přirozeně zkracuje.

UPOZORNĚNÍ

- Akumulátor integrovaný v tomto výrobku nesmí vyměňovat uživatel. Informace o výměnách vám poskytne příslušný servis.

ZAPÍNANÍ A VYPÍNANÍ

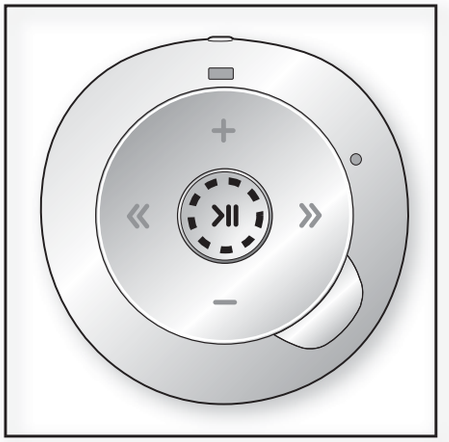

Zapnutí

Podržte stisknuté **tlačítko [⏯]**.

- LED dioda bude modře blikat a přehraje se hudební soubor.

Vypnutí

Podržte stisknuté **tlačítko [⏯]**.

- Přehrávač se s pípnutím vypne.

POZNÁMKA

- Přehrávač se automaticky vypne, pokud nebylo v režimu pozastavení do 1 minuty stisknuto žádné tlačítko.

PŘEHRÁVÁNÍ HUDBY

Podržte stisknuté **tlačítko [⏯]**.

- LED dioda bude modře blikat a přehraje se hudební soubor.

OVLÁDÁNÍ HLASITOSTI

Stiskněte **tlačítko [+ , −]**.

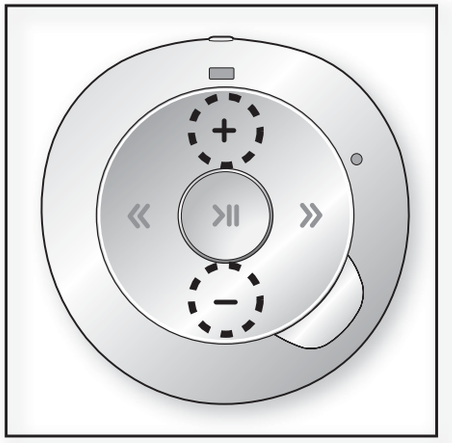

- Hlasitost lze nastavit v rozsahu od 0 do 30.
- Stisknutím **tlačítka [+]** hlasitost zesílíte, **tlačítkem [−]** hlasitost zeslabíte.

POZNÁMKA

- Pokud nastavíte hlasitost na stupeň vyšší než 15, po vypnutí přehrávače se hlasitost vrátí zpět na stupeň 15, aby se tak zamezilo poškození sluchu při opětném zapnutí přehrávače.

ZRESETOVÁNÍ SYSTÉMU

Jestli se váš přehrávač mp3 nezapne, nepřehrává hudbu nebo ho váš počítač po připojení nerozpozná, pravděpodobně budete muset zresetovat systém.

Stiskněte kontakt v otvoru pro reset v zadní části přehrávače špičatým předmětem, jako je například sponka.

- Systém se inicializuje.
- Vaše nastavení a soubory nebudou ovlivněny.

aplikace EmoDio

EmoDio je snadno použitelná softwarová aplikace, která vám pomůže organizovat soubory v počítači. Soubory setříděné a uspořádané v aplikaci EmoDio můžete rychle přenést do svého přehrávače, aniž byste kvůli nalezení toho správného souboru museli prohledávat celý pevný disk.

POŽADAVKY NA PC

Abyste mohli spustit aplikaci EmoDio, musí Váš počítač splňovat následující minimální technické parametry:

- Pentium 500 MHz nebo lepší
- Port USB 2.0
- Windows 2000/XP/Vista
- DirectX 9.0 nebo novější
- 100 MB volného prostoru na pevném disku
- Jednotka CD-ROM (2x nebo rychlejší)
- Windows Media Player 9.0 nebo novější
- Rozlišení 1024 x 768 nebo vyšší
- Internet Explorer 6.0 nebo novější
- 512 MB RAM nebo více

INSTALACE APLIKACE EMODIO

UPOZORNĚNÍ

- Zajistěte, abyste při spouštění instalátoru aplikace <EmoDio> na svém počítači byli přihlášeni jako správci. Jinak nebude možné aplikaci <EmoDio> nainstalovat. Jak se přihlásit k účtu správce zjistíte v příručce ke svému počítači.
- Při vkládání instalačního disku CD do svisle orientované mechaniky CD-ROM buďte zvláště opatrní.

1. Do mechaniky CD-ROM v počítači vložte instalační disk CD, který je součástí balení.

2. Klepněte na tlačítko **<Install now>** (Instalovat nyní).

- Instalaci spusťte podle pokynů.
- Instalace aplikace <EmoDio> se zahájí a po ukončení instalace se na vaší ploše se vytvoří **ikona** .

PŘENOS SOUBORŮ DO PŘEHRÁVAČE POMOCÍ APLIKACE EMODIO

Aplikace <EmoDio> vám umožňuje vybírat a organizovat soubory a adresáře, než je přenesete do svého přehrávače. Díky tomu bude možné soubory na vašem přehrávači mp3 snadno a rychle vyhledávat. Přenos souborů pomocí aplikace <EmoDio> je ten nejsnazší způsob, jak dostat soubory z vašeho počítače do přehrávače mp3.

- **Než začnete -** Před přímým zapojením adaptéru USB nejdříve vyjměte sluchátka.

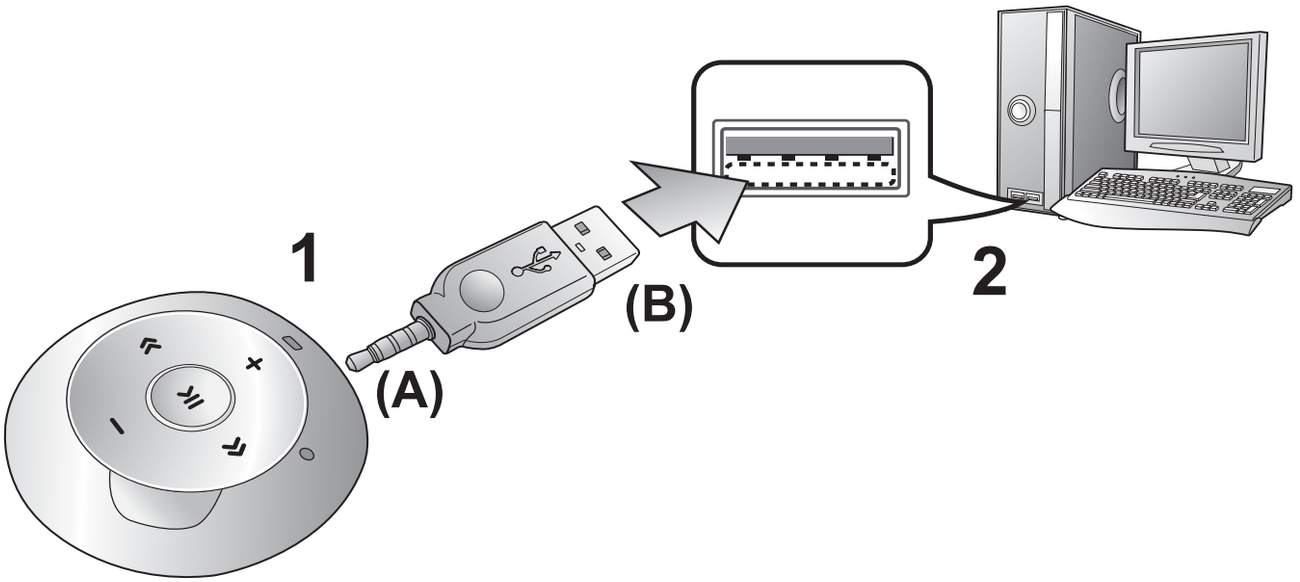

1. Konec s mini konektorem (A) přímého adaptéru USB zapojte do konektoru pro sluchátka / připojení USB zařízení.
2. Podle obrázku zapojte široký (USB) konec (B) přímého adaptéru USB do USB portu **(⇐)** v počítači.
   - Po připojení přehrávače k vašemu počítači se aplikace <EmoDio> automaticky spustí.
   - Pokud se aplikace automaticky nespustí, klikněte dvakrát na **ikonu** aplikace <EmoDio> umístěnou na ploše.

POZNÁMKA
- Technologie rozpoznávaní hudby a související data poskytla společnost Gracenote a Gracenote CDDB® Music Recognition Service℠.
- CDDB je registrovaná obchodní značka společnosti Gracenote. Logo a logotyp Gracenote, logo a logotyp Gracenote CDDB a logo „Powered by Gracenote CDDB“ jsou obchodní značky společnosti Gracenote. Služba Music Recognition a MRS jsou servisní značky společnosti Gracenote.

PŘENOS SOUBORŮ DO PŘEHRÁVAČE POMOCÍ APLIKACE EMODIO (Pokračování)

3. Klepněte na ikonu s typem souboru, který chcete přenést.

- Klepněte na a zobrazí se hudební seznam.

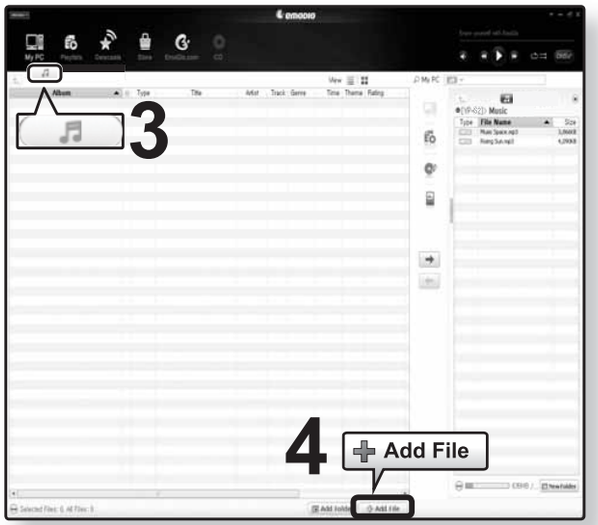

4. Klepněte na tlačítko **<Add File>** (Přidat soubor) ve spodní části aplikace <EmoDio>.

- Otevře se okno <Open> (Otevřít).

5. Vyberte soubory, které chcete přidat, pak klepněte na tlačítko **<Open>** (Otevřít).

- Soubory jsou do přidány do seznamu na levé straně okna aplikace <EmoDio>.

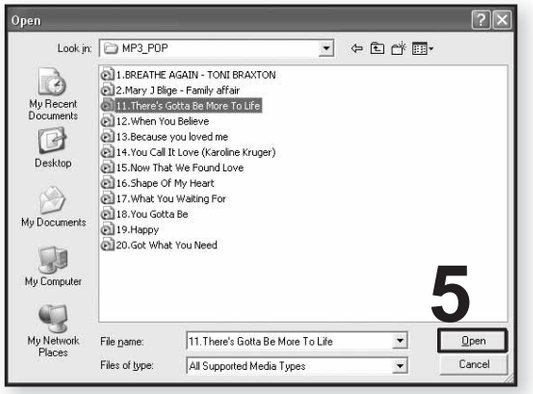

6. Se seznamu na levé straně vyberte soubor na přenos.

7. Klepněte na **ikonu** .

- Vybraný soubor se přenese do přehrávače.
- Během přenosu souboru bliká LED dioda modře.

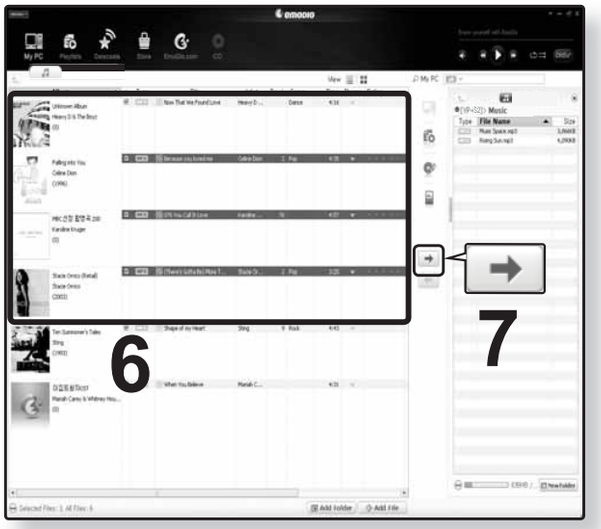

PŘENOS SOUBORŮ DO PŘEHRÁVAČE POMOCÍ APLIKACE EMODIO (Pokračování)

UPOZORNĚNÍ

- Během přenosu souborů, kdy LED dioda bliká modře, neodpojujte adaptér přímého připojení do USB portu.
  Odpojení během přenosu může vést k poškození přehrávače nebo počítače.
- Při připojení prostřednictvím USB portu, který je umístěn na přední straně počítače, nebo rozbočovače USB nemusí připojení správně fungovat. Je-li připojení nestabilní, připojte přehrávač do portu USB, který je umístěn na zadní straně počítače.

POZNÁMKA

- Během připojení jsou všechny funkce zablokovány.
- Jestliže do počítače zapojíte adaptér přímého připojení k USB portu a baterie přehrávače je slabě nabitá, přehrávač se bude před připojením k počítači několik minut nabíjet.
- Při formátování přehrávače z počítače doporučujeme používat souborový systém FAT 32.
  U systému Windows Vista klepněte na položku Obnovit výchozí nastavení zařízení a zformátujte jej.
- Aplikace EmoDio má svou vlastní nápovědu. Pokud nemůžete najít odpověď na svou otázku týkající se aplikace EmoDio. klepněte v horní části aplikace EmoDio na **<MENU>** → **<Help>** (Nápověda) → **<Help>** (Nápověda).

POUŽÍVÁNÍ JAKO VYJÍMATELNÝ DISK

Přehrávač lze použít jako vyjímatelný disk.

▪ **Než začnete -** Připojte přehrávač k počítači.

1. Otevřete soubory nebo složky, které chcete přenést do počítače.

2. Na ploše klepněte na položku **<My Computer>** (Tento počítač) → **<S2>**.

3. Vyberte soubory nebo složky, které chcete z počítače přenést, a přetáhněte je do složky dle vlastního výběru v **<S2>**.

- Zvolené soubory nebo složky jsou přeneseny do přehrávače.
- Během přenosu souboru bliká LED dioda modře.

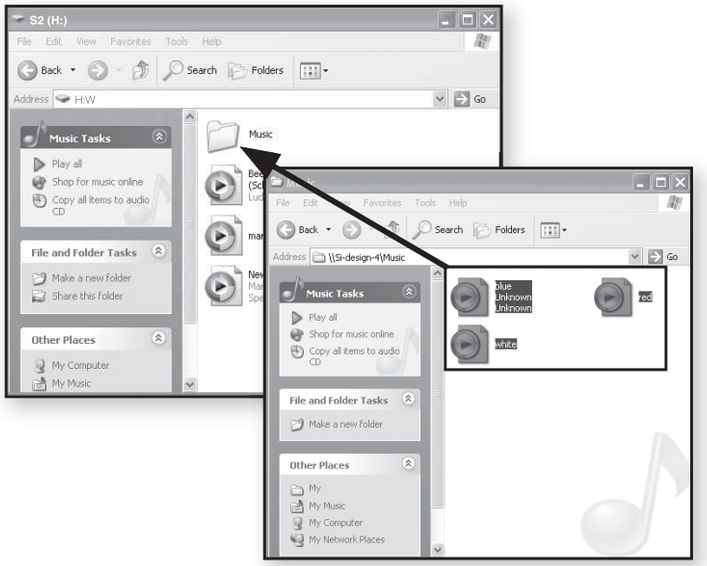

UPOZORNĚNÍ

- Během přenosu souborů, kdy LED dioda bliká modře, neodpojujte adaptér přímého připojení do USB portu.
  Odpojení během přenosu může vést k poškození přehrávače nebo počítače.
- Pořadí hudebních souborů zobrazených v počítači se může lišit od pořadí přehrávání v přehrávači.
- Jestliže přenášíte soubor formátu DRM na vyjímatelný disk, soubor nelze přehrát.
- **Co je DRM?**
  DRM je technologie a služba, která má zabránit nelegálnímu používání digitálního obsahu a chrání zisky a práva držitelů autorských práv. Soubory DRM jsou legálně zakoupené hudební soubory formátu MP3 s technologií pro ochranu před nelegálním kopírováním.

ODPOJENÍ OD POČÍTAČE

Aby se při odpojování od počítače přehrávač ani data nepoškodily, řiďte se následujícími pokyny.

1. Kurzor myši umístěte na horní ikonu na liště panelu úloh, kterou naleznete v pravém dolním rohu plochy, a klepněte levým tlačítkem myši.

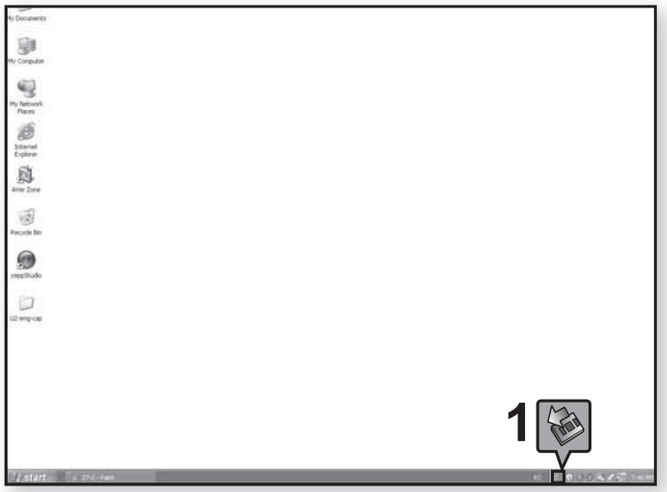

2. Klepněte na hlášení **<Safely Remove USB Mass Storage Device Drive>** (Bezpečně odebrat velkokapacitní paměťové zařízení USB).

3. Odpojte přehrávač od počítače.

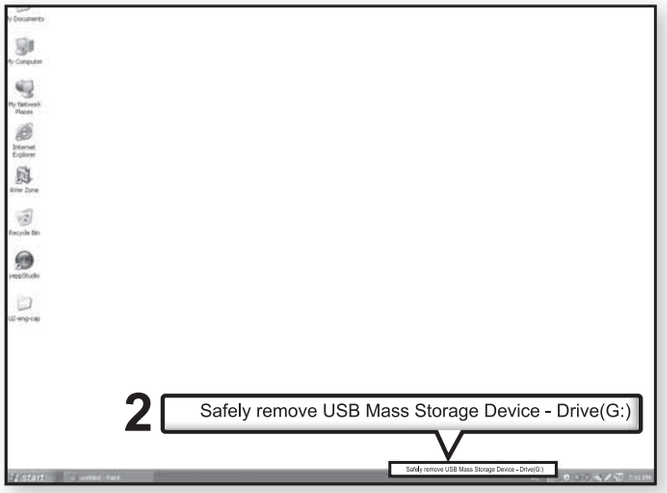

UPOZORNĚNÍ

- Během přenosu souborů, kdy LED dioda bliká modře, neodpojujte přehrávač od počítače. Data nebo přehrávač se mohou poškodit.
- Přehrávač nemůžete odebrat, jsou-li počítačem přehrávány soubory v přehrávači. Odebrání opakujte až po dokončení přehrání souboru.

poslouchání hudby

▪ **Než začnete -** Připojte sluchátka, zapněte přehrávač a zkontrolujte baterii.

PŘEHRÁVÁNÍ HUDBY

Podržte stisknuté **tlačítko [⏯].**

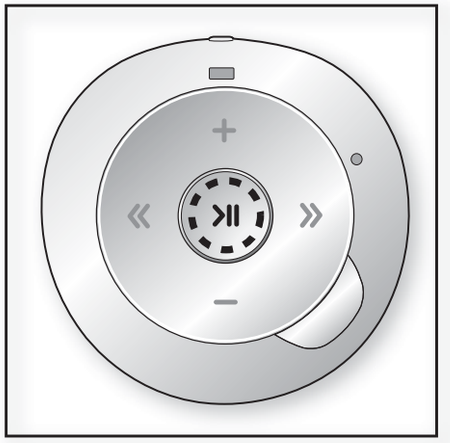

- LED dioda bude modře blikat a přehraje se hudební soubor.
- Během přehrávání LED dioda bliká v intervalu 3 sekund v barvě zvoleného režimu.
  Podrobnosti o barvách indikujících různé režimy přehrávání naleznete na str. 23.

POZNÁMKA

- Tento přehrávač může pracovat s hudebními soubory formátu MP3, WMA a Ogg.
- Soubory MP1 nebo MP2, které mají pouze upravenou příponu na MP3, není možné na přehrávači přehrávat.
- Pokud se pokusíte přehrát neexistující soubory, LED dioda se nerozsvítí a při každém stisknutí tlačítka uslyšíte pípnutí.
- Pokusíte-li se přehrát soubor nepodporovaného formátu, LED dioda bude v intervalu 1,5 sekundy blikat barvou vybraného režimu a současně se bude ozývat pípání.
- Hudební soubory budou přehrávány v pořadí podle znaků, čísel a malých nebo velkých písmen abecedy v názvu souboru.

DOČASNÉ ZASTAVENÍ

1. Během přehrávání hudby stiskněte **tlačítko [⏯]**.

- Přehrávání hudby se dočasně zastaví.
- V režimu pozastavení LED dioda bliká v intervalu 1,5 sekund v barvě zvoleného režimu.

2. Stiskněte znovu **tlačítko [⏯]**.

- Hudba se začne přehrávat od bodu, kde byla zastavena.

VYHLEDÁVANÍ V SKLADBĚ

1. Během přehrávání vybrané skladby podržte stisknuté **tlačítko [« , »]**.

- Vyhledávání se vykoná do začátku nebo konce skladby.

2. Tlačítko uvolněte v místě, od kterého chcete začít.

- Přehrávání se spustí od místa, kde bylo tlačítko uvolněno.

PŘEHRÁVÁNÍ OD ZAČÁTKU AKTUÁLNÍ SKLADBY

Po uplynutí 4 sekund od začátku přehrávání skladby stiskněte **tlačítko [«]**.

- Aktuální skladba se začne přehrávat od začátku

PŘEHRÁVÁNÍ PŘEDCHOZÍ SKLADBY

Před uplynutím 4 sekund od začátku přehrávání skladby stiskněte **tlačítko [«]**.

Po uplynutí 4 sekund od začátku přehrávání skladby stiskněte dvakrát **tlačítko [«]**.

- Začne se přehrávat předchozí skladba.

PŘEHRÁVÁNÍ DALŠÍ SKLADBY

Stiskněte **tlačítko [»]**.

- Začne se přehrávat následující skladba.

UPOZORNĚNÍ

- Při přehrávání souborů typu VBR se předchozí skladba nepřehraje, i když během přehrávání do 4 sekund stiskněte **tlačítko [«]**.

NASTAVENÍ VLASTNÍ FUNKCE CHYTRÉHO TLAČÍTKA

Chytré tlačítko lze použít k nastavení funkce DNSe, režimu přehrávání a vypnutí LED diody.

Nastavení funkce DNSe (Digital Natural Sound engine)

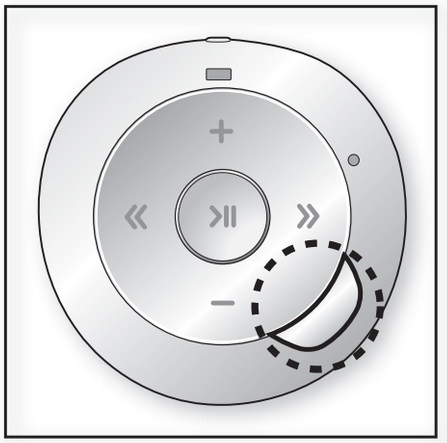

Můžete vybrat požadovaný zvukový efekt.
Během přehrávání stiskněte **Chytré tlačítko**.

- Při každém stisknutí tlačítka se cyklicky přepíná zvukový efekt v pořadí: Normální, Studio a Koncertní sál.

Možnosti zvukového efektu

- Normální: Vychutnejte si čistý a ostrý zvuk.
- Studio: Tato volba nabízí přirozený zvuk a je vhodný pro většinu hudebních žánrů.
- Koncertní sál: Tato volba slouží k simulaci zvuku koncertního sálu.

Nastavení režimu přehrávání

Pro přehrávání hudebních souborů můžete zvolit některý z režimů přehrávání: Opakovat vše, Náhodné přehrávání a Seznam skladeb. Během přehrávání hudby stiskněte **Chytré tlačítko** – postupně za sebou budou k dispozici následující možnosti.

Možnosti režimu přehrávání

- Modrá LED dioda – (režim Opakovat vše): Přehrávač zopakuje přehrávání všech hudebních souborů s dlouhým pípnutím.
- LED dioda střídavě bliká zeleně, modře a purpurově - (režim Náhodné přehrávání): Přehrávač přehrává soubory v náhodném pořadí s pípnutím.
- Purpurová LED dioda – (režim Seznam skladeb): Přehrávač se s pípnutím přepne do režimu seznamu skladeb.

Vypnutí LED diody

LED diodu můžete během přehrávání hudby vypnout.
V režimu pozastavení stiskněte **Chytré tlačítko**.

- LED dioda zhasne.
- Chcete-li kontrolku opět zapnout, v režimu pozastavení podržte stisknuté Chytré tlačítko.

POZNÁMKA

- Režim Seznam skladeb (purpurová LED dioda) nebudu zvolen, pokud seznam skladeb nebude obsahovat alespoň jeden hudební soubor.

POZNÁMKA

- **Co je to DNSe?**
  Digital Natural Sound Engine (DNSe) je funkce zvukových efektů pro přehrávače MP3 vyvinuté společností Samsung. Podporuje nejlepší stereofonní zvukové efekty na hudbu. Tato funkce poskytuje nejrůznější nastavení k vylepšení poslouchané hudby.

VYTVOŘENÍ SEZNAMU SKLADEB V PŘEHRÁVAČI MP3

Pokud jste si již do svého přehrávače mp3 uložili soubory, můžete ve svém počítači vytvářet seznamy skladeb svých „oblíbených“ bez použití aplikace EmoDio.

1. Během přehrávání hudby podržte stisknuté **Chytré tlačítko**, dokud LED dioda nezačne modře blikat (režim Opakovat vše), nebo střídavě nesvítí zelenou, modrou a purpurovou barvou (režim Náhodné přehrávání).
2. Vyberte hudební soubor, který chcete do seznamu skladeb přidat a podržte stisknuté **tlačítko [+]**.
   - Vybraný hudební soubor bude s dlouhým pípnutím (dlouhý tón) přidán do seznamu skladeb.

POZNÁMKA

- Do seznamu skladeb můžete přidat až 30 hudebních souborů.
- Je-li seznam skladeb plný, přehrávač začne odstraňovat soubory od prvního.
- Soubor, který již byl přidán, nelze přidat znovu.

PŘEHRÁVÁNÍ SOUBORU SKLADEB

Během přehrávání hudby podržte stisknuté **Chytré tlačítko**, dokud se LED dioda purpurově nerozbliká (režim přehrávání).

- Přehrávač se s pípnutím přepne do režimu seznamu skladeb.
- Hudební soubory se seznamu skladeb budou přehrávány v náhodném pořadí.

ODSTRANĚNÍ HUDEBNÍHO SOUBORU ZE SEZNAMU SKLADEB

1. Během přehrávání hudby podržte stisknuté **Chytré tlačítko**, dokud se LED dioda purpurově nerozbliká (režim přehrávání).
2. Vyberte hudební soubor, který chcete ze seznamu skladeb odstranit a podržte stisknuté **tlačítko [—]**.
   - Vybraný soubor bude za současného pípnutí ze seznamu skladeb odstraněn.

POZNÁMKA

- Režim Seznam skladeb (purpurová LED dioda) nebudu zvolen, pokud seznam skladeb nebude obsahovat alespoň jeden hudební soubor.

řešení problémů

Máte-li problém s přehrávačem MP3, zkontrolujte řešení v tomto seznamu. Přetrvává-li problém, kontaktujte nejbližší Zákaznické servisní centrum Samsung.

PROBLÉM	ŘEŠENÍ
Přehrávač se nezapne.	• Přehrávač se nezapne, je-li baterie úplně vybitá. Nabijte baterii a znovu zapněte přehrávač. • Stiskněte kontakt v otvoru pro reset.
Tlačítka nefungují.	• Zkontrolujte, jestli jste stiskli správné tlačítko, pak stiskněte znovu. • Stiskněte kontakt v otvoru pro reset.
Přehrávač se vypíná.	• Přehrávač se automaticky vypne, když je baterie úplně vybitá. Nabijte baterii. • Přehrávač MP3 se automaticky vypne, pokud nebylo v režimu pozastavení do 1 minuty stisknuto žádné tlačítko. Zapněte přehrávač.
Výdrž baterie se může lišit od údaje uvedeného v této příručce.	• Výdrž baterie závisí na režimu zvuku. • Životnost baterie se může zkrátit, necháte-li přehrávač delší dobu při nízké nebo vysoké teplotě.

PROBLÉM	ŘEŠENÍ
Chybná funkce aplikace EmoDio	• Zkontrolujte, jestli vaše PC vyhovuje základním systémovým požadavkům.
Připojení k PC není možné.	• Zkontrolujte, zda je přímého připojení k portu USB správně zapojený a akci opakujte. • Stisknutím tlačítka **<start>** (start) na liště nástrojů vašeho PC spusťte aplikaci Windows Update. Vyberte Key Updates a Service Packs, pak všechno aktualizujte. Restartujte PC a znovu připojte. • Při připojení prostřednictvím USB portu, který je umístěn na přední straně počítače, nebo rozbočovače USB nemusí připojení správně fungovat. Je-li připojení nestabilní, připojte přehrávač do portu USB, který je umístěn na zadní straně počítače.
Rychlost přenosu souborů je příliš nízká.	• Pokud je přehrávač naformátovaný v systému Windows 2000, přenos souborů může být pomalejší. Naformátujte přehrávač v systému Windows XP nebo Vista a akci opakujte. • Pokud na svém počítači máte současně spuštěno více programů včetně aplikace <EmoDio>, bude rychlost přenosu souborů pomalá. Ukončete nepotřebné programy a zkuste přenos znovu.
Přehrávač nepřehrává.	• Zkontrolujte, zda byl v paměti přehrávače uložen dostupný soubor. • Zkontrolujte, jestli není poškozený hudebný soubor. • Zkontrolujte, jestli má baterie dostatek energie. • Tento přehrávač nepodporuje přehrávání zabezpečených souborů WMA (chráněných technologií DRM) z internetových obchodů.

PROBLÉM	ŘEŠENÍ
Zavedení souboru nefunguje.	• Zkontrolujte, zda je adaptér přímého připojení k portu USB správně zapojený. V případě potřeby znovu připojte. • Zkontrolujte, jestli není plná paměť. • Stiskněte kontakt v otvoru pro reset.
Chybí soubory nebo data.	• Zkontrolujte, zda byl adaptér přímého připojení k portu USB během přenosu souboru nebo dat odpojený. Je-li to takový případ, může nastat vážné poškození nejen soborů/dat ale i samotného produktu. Musíte být zvlášť opatrní, protože společnost Samsung není zodpovědná za ztrátu dat.
Přehrávač je horký.	• Horko se může vytvářet při nabíjení. Nemá to žádný vliv na životnost nebo funkce přehrávače

příloha

SPECIFIKACE PRODUKTU

Název modelu	YP-S2
Specifikace	5,0 V stejnosm / 500mA
Napájení ze zabudované baterie	200 mAh / 3,7 V stejnosm
Souborová kompatibilita	ZVUK : MPEG1/2/2,5 Layer3(8 kb/s až 320 kb/s, 8 kHz až 48 kHz), WMA(48kb/s až 192kb/s, 8kHz až 48kHz), Ogg(Q0~Q10)
Podporovaný počet složek a souborů	Složka: max. 2000 / Soubor: max. 2000
Sluchátkový výstup	16mW/Ch. (France 5mW/Ch.) (na základě 16Ω)
Rozsah výstupní frekvence	40Hz~20KHz
Signal to Noise Ratio	88 dB při frekvenci 20 KHz LPF(založeno na 1kHz 0 dB)
Play Time	Až 13 hodin přehrávání hudby (při: MP3 128 kb/s, hlasitost 15, běžný režim zvuku),
Temperature Range for Operation	-5~35°C (23~95°F)
Case	Plast
Weight	17,2 g
Dimensions (WxHxD)	41,2 X 42,4 X 16,7 mm

Obsah této příručky se může změnit bez předchozího upozornění za účelem dalšího vylepšení.

LICENCE

Přehrávač doprovázející tuto uživatelskou příručku je licencovaný podle určitých práv duševního vlastnictví určitých třetích stran. Tato licence je limitována na osobní nekomerční použití koncovými uživateli pro licencovaný obsah. Pro komerční použití nejsou udělená žádná práva. Teto licence nepokrývá žádný jiný přehrávač a tato licence nerozšiřuje žádný nelicencovaný přehrávač nebo proces splňující standard ISO/IEC 11172-3 nebo ISO/IEC 13818-3 používaný nebo prodávaný v kombinaci s tímto přehrávačem. Tato licence pokrývá jen používaní tohoto přehrávače na kódování a/nebo dekódování zvukových souborů, splňující standard ISO/IEC 11172-3 nebo ISO/IEC 13818-3. Tato licence neuděluje žádná práva pro vlastnosti nebo funkce produktu, které nesplňují standard ISO/IEC 11172-3 nebo ISO/IEC 13818-3.

SPRÁVNÁ LIKVIDACE TOHOTO PRODUKTU (ZNIČENÍ ELEKTRICKÉHO A ELEKTRONICKÉHO ZAŘÍZENÍ)

Tato značka zobrazená na produktu nebo v dokumentaci znamená, že by neměl být používán s jinými domácími zařízeními po skončení svého funkčního období. Aby se zabránilo možnému znečištění životního prostředí nebo zranění člověka díky nekontrolovanému zničení, oddělte je prosíme od dalších typů odpadů a recyklujte je zodpovědně k podpoře opětovného využití hmotných zdrojů.
Členové domácnosti by měli kontaktovat jak prodejce, u něhož produkt zakoupili, tak místní vládní kancelář, ohledně podrobností, kde a jak můžete tento výrobek bezpečně vzhledem k životnímu prostředí recyklovat.
Obchodníci by měli kontaktovat své dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky koupě. Tento výrobek by se neměl míchat s jinými komerčními produkty, určenými k likvidaci.

SPRÁVNÁ LIKVIDACE BATERIÍ V TOMTO VÝROBKU

(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s vlastními systémy zpětného odběru baterií.)

Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úrovně stanovené směrnicí ES 2006/66. Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.

Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií

Pokud máte jakékoliv dotazy,či podnětné pfiipomínky vztahující se k produktům SAMSUNG, kontaktujte zákaznické centrum společnosti SAMSUNG.

800-726-786 (800 - SAMSUNG)

www.samsung.com/cz

Distributor pro Českou republiku : Samsung Zrt., česka organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4

REV. 2.0